


現地組立コネクタ取扱説明書

準備するもの

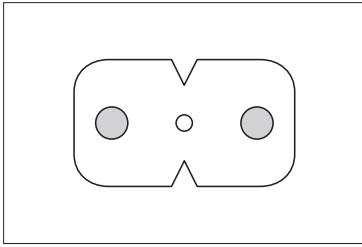

外径2.0×3.0mmの
単心ドロップ/インドアケーブル



ケーブルホルダ
(弊社品番:HT-OFCKCD)




ジャケットストリッパー
(弊社品番:HT-OCJS)



ファイバーカッター
(弊社品番:HT-OCFC)


各部の名称

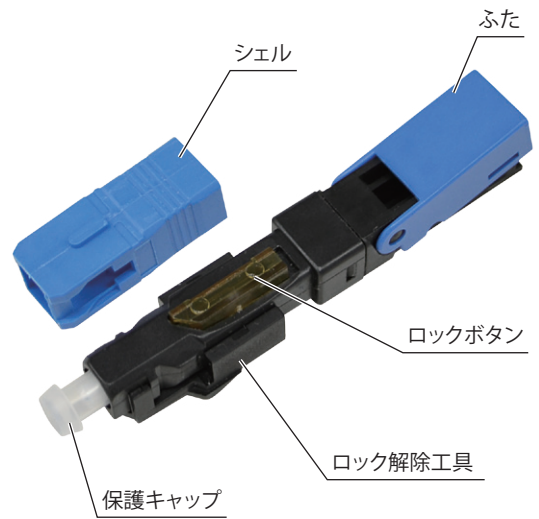

コネクタ制作手順

●ケーブル加工


①ジャケット除去
心線が残るように50mmジャケットを除去してください。
(弊社品番:HT-OCJS推奨)

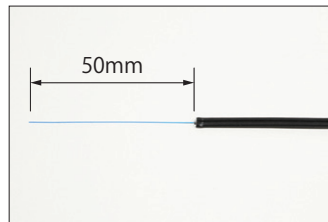

②心線被覆除去
ケーブルホルダにケーブルを乗せて折りたたみ、押さえながらケーブルを引くと被覆を除去できます。





③スクリーニング
心線を指で撫でるように上下左右に約30度曲げ、折れないことを確認してください。

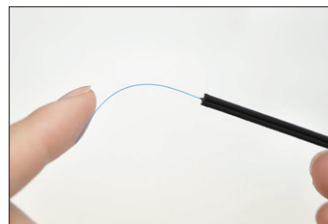

④ファイバの清掃
ガーゼにアルコールを付けて拭き、被覆カスを除去してください。



⑤ケーブルホルダの金属部分にジャケットを合わせて装着。
ファイバーカッターを使い、全長約30mm、被覆カット幅約10mmになるようにカットしてください。
(弊社品番:HT-OCFC推奨)

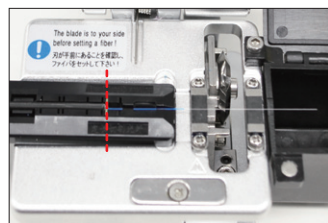


●コネクタ取付

⚠ ご注意


※ケーブルを挿入する前にロック解除工具がしっかりと挿し込まれていることを確認してください。
ロックボタンを押した状態では奥まで挿入できません。

•本体への取付
ストッパー部分までケーブルを挿入し、ふたを閉めるとジャケットが固定されます。

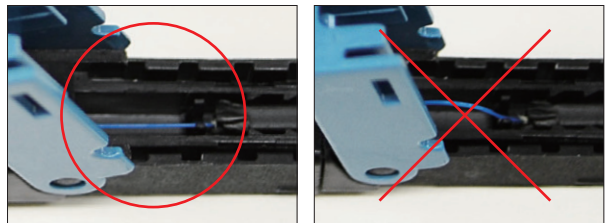

※心線に一切たわみがない場合、接続できていない可能性があります。最初からケーブル加工し直してください。
また、本体から飛び出るほど心線がたわんでいる場合、ふたを閉めると心線が折れてしまう可能性があります。

•接続
ロック解除工具を取り外し、ロックボタンを押すと接続完了。

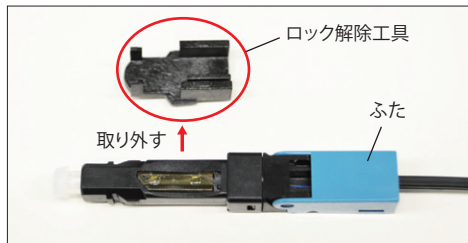

シェルを取り付けて完成。

